


CITOVISORE **tedas**

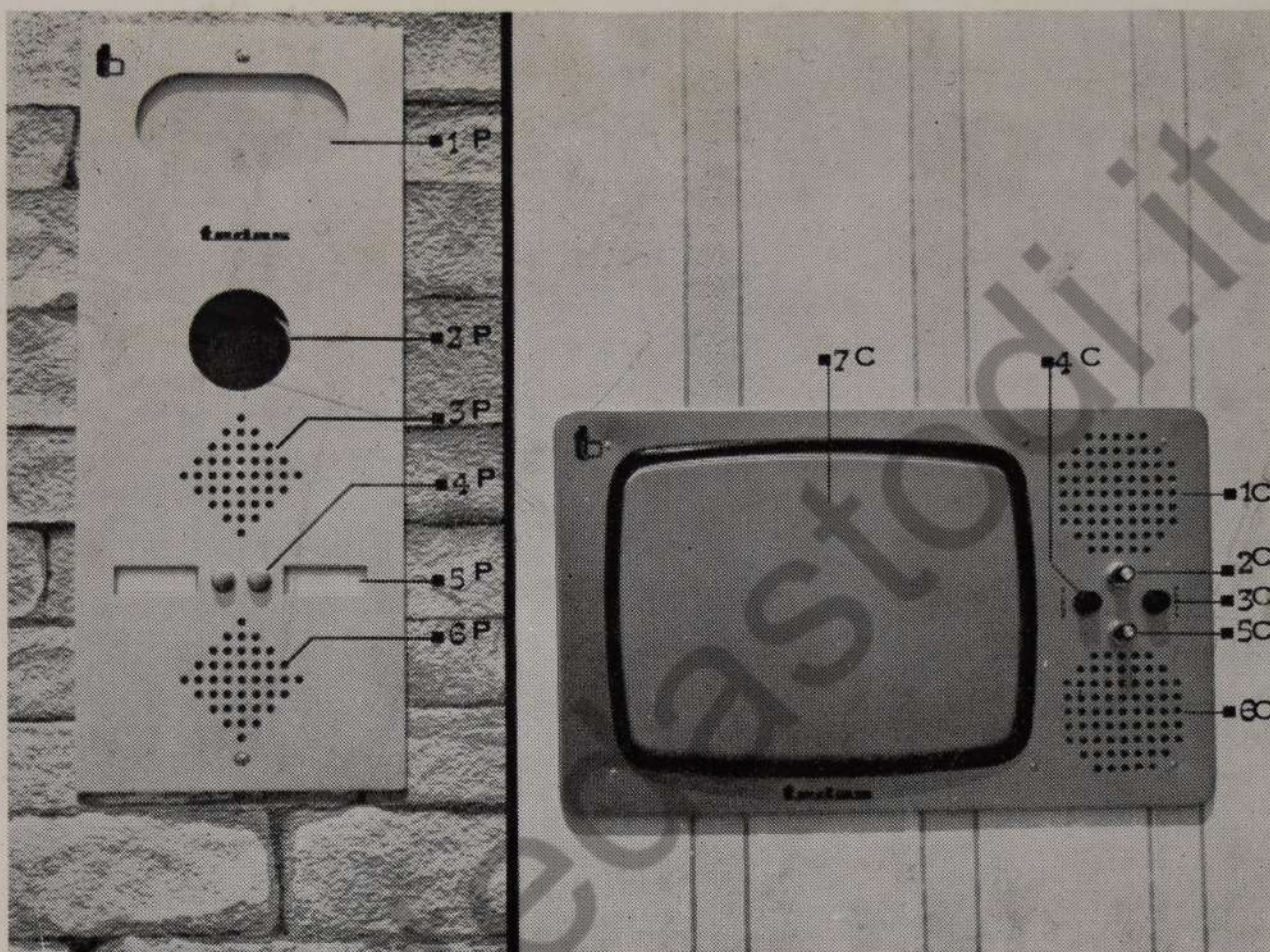

PULSANTIERA

- 1P - Lampada illuminazione soggetto
- 2P - Foro ripresa telecamera
- 3P - Microfono esterno
- 4P - Pulsanti chiamata
- 5P - Contenitori nominativi
- 6P - Altoparlante

CITOVIDEO

- 1C - Microfono interno
- 2C - Contrasto
- 3C - Pulsante apri-porta
- 4C - Pulsante tenuta audio-video
- 5C - Luminosità
- 6C - Altoparlante interno
- 7C - Visore



ISTRUZIONI PER L'USO

La persona che desidera conferire con Voi premendo il pulsante (5P) relativo al Vs. nominativo indicato nella pulsantiera determina all'esterno quanto segue:

- accensione della lampada di illuminazione (1P)
- ripresa della telecamera (2P)

Nell'interno del Vs. appartamento una suoneria Vi avverte della chiamata. Dopo un tempo che varia dai 7 ai 10", apparirà sul visore (7C) l'immagine di chi ha effettuato la chiamata e dall'altoparlante (6C) si sentirà la voce del visitatore.

Qualora non si desideri rispondere, non si aziona alcun comando sul citovideo, come se nessuno fosse in casa. Dopo 40 o 50" di tempo si spegne il video e si interrompe l'audio, senza che il chiamante sia in grado di sapere se all'interno dell'appartamento vi sia qualcuno e ciò perchè il microfono (1C) entra in funzione solo premendo il pulsante di tenuta (4C).

Se chi chiama è persona di Vs. interesse va tenuto pigiato il pulsante (4C) per il periodo che si desidera parlare, ascoltare e vedere.

Lasciando il pulsante (4C) si interrompe immediatamente il collegamento sia audio che video permettendo così ad altri visitatori di effettuare chiamate.

Il pulsante (3C) serve ad azionare l'apriporta elettrico. Il comando (5C) serve a dare una maggiore o minore luminosità all'immagine nel visore, mentre il comando (2C) serve a regolare il contrasto alla tonalità bianco e nero dell'immagine.